


- 1 Οθόνη ενδείξεων
- 2 Πράσινο LED (Τροφοδοσία)
- 3 Κίτρινο LED(Ρελέ ενεργοποιημένο)
- 4 Κόκκινο LED(Κόκκινο LED (Απώλεια Φάσης ανάβει μόνιμα) (Σφάλμα διαδοχής αναβοσβήνει με 5Hz) (Εκτός Άνω ή Κάτω ορίου ανάβει μόνιμα) (Χρόνος πτώσης αναβοσβήνει με 2Hz) (Χρόνος επαναφοράς αναβοσβήνει με 2Hz) (Χρόνος καθυστέρησης έναρξης αναβοσβήνει με 2Hz)
- 5 Κουμπί Πάνω > συνδυασμός των δύο
- 6 Κουμπί Κάτω > έξοδος(BACK) από το μενού
- 7 Κουμπί επιλογής(ENTER)
- 8 Κουμπί εισαγωγής στο μενού(MENU)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όριο Τάσης Τροφοδοσίας	230VAC -30%...+15% Δ280 - 460VAC
Όριο Τάσης Μέτρησης	160 - 265 VAC Δ280 - 460VAC
Συχνότητα Κυκλώματος ελέγχου	50/60Hz +/-10%
Έξοδος Ρελέ	1c/o AC1 5A 250VAC
Υστέρηση (Ρύθμιση >5%)	2% (Προ ρυθμισμένη)
(Ρύθμιση <5%)	1% (Προ ρυθμισμένη)
Χρόνος Έναρξης	2sec (Προ ρυθμισμένος)
Ρύθμιση ασυμμετρίας	από 2 έως 20%
Χρόνος Πτώσης	από 0 sec έως 10sec
Χρόνος Επαναφοράς	από 0 sec έως 60sec
Ακολουθία Φάσεων	(L1) - (L2) - (L3)
Παράμετροι που Ελέγχονται από το Ρελέ	Απώλεια φάσης Ακολουθία φάσεων Άνω & Κάτω όριο τάσης Χρόνος πτώσης Χρόνος επαναφοράς
Στήριξη Τοποθέτησης	DIN 35 mm(EN/IEC 60715)
Μέγεθος Καλωδίου Κλέμας	2.5 mm ² / 26AWG...12AWG
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20...55 °C
Πλαστικό Περιβλήμα	Αυτοσβενόμενο πλαστικό


ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Με την ενεργοποίηση του επιτηρητή μας δείχνει στη αρχική οθόνη τις φασικές τάσεις.

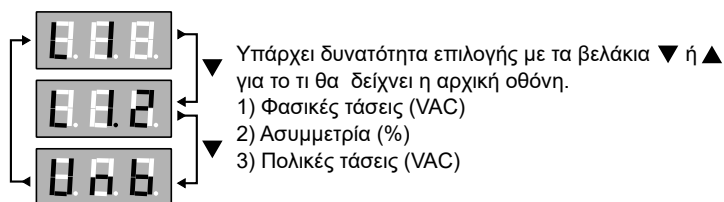


- Υπάρχει δυνατότητα επιλογής με τα βελιάκια ▼ ή ▲ για το τι θα δείχνει η αρχική οθόνη.
- 1) Φασικές τάσεις (VAC)
 - 2) Ασυμμετρία (%)
 - 3) Πολικές τάσεις (VAC)

Από την στιγμή που επιλέξουμε μια από τις τρεις επιλογές της αρχικής οθόνης, μετά από μικρό χρονικό διάστημα μας δείχνει την μέτρηση που επιλέξαμε όπως τα παρακάτω παραδείγματα

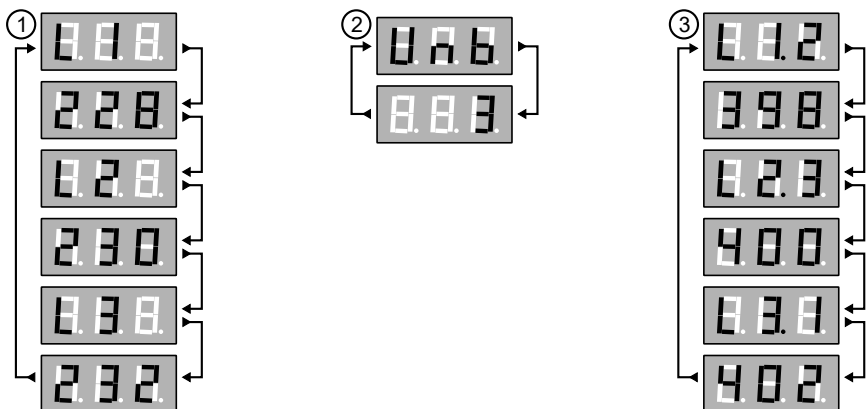

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Θέλουμε άνω όριο τα 254VAC και κάτω όριο στα 217VAC ποσοστό ασυμμετρίας 5% χρόνο πτώσης 1sec και χρόνο επαναφοράς 5 sec .
Μετατροπή από φασική σε πολική(Δ):
230VAC(φασική) x 1,732 = 398,37VAC (πολική)

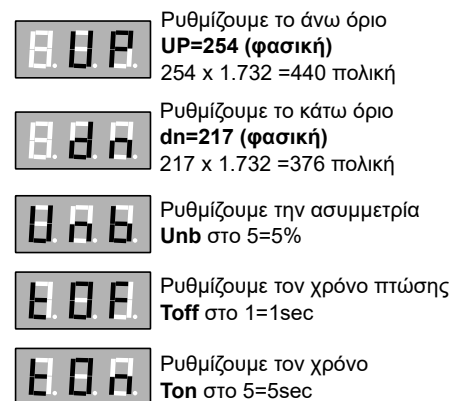







ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Πατώντας παρατεταμένα το ENTER ενεργοποιείτε το κύριο μενού.


Στο κύριο μενού η πλοήγηση γίνεται με τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶
Για να αλλάξουμε ρύθμιση σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές πατάμε το κουμπί ENTER ▶ ◀ .

Αφού κάνουμε την αλλαγή που θέλουμε πατάμε το ENTER αναβοσβήνει η οθόνη και μα πάει στο κύριο μενού.


Σε περίπτωση που θέλουμε να ακυρώσουμε την αλλαγή που κάναμε πατάμε ▲ ▼ μαζί για να επιστρέψουμε στο κύριο μενού.

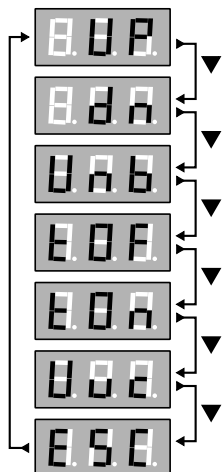

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

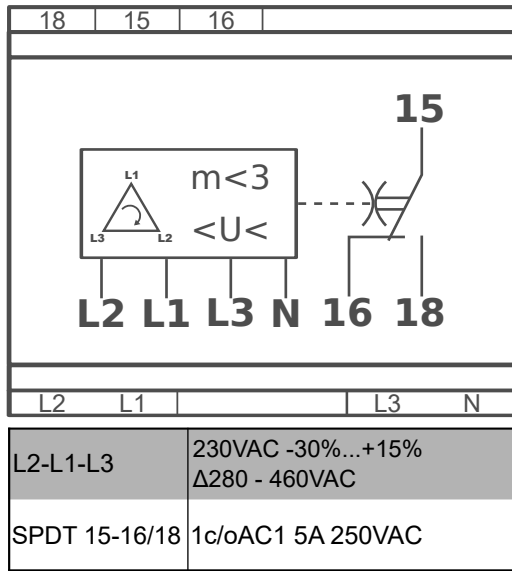

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

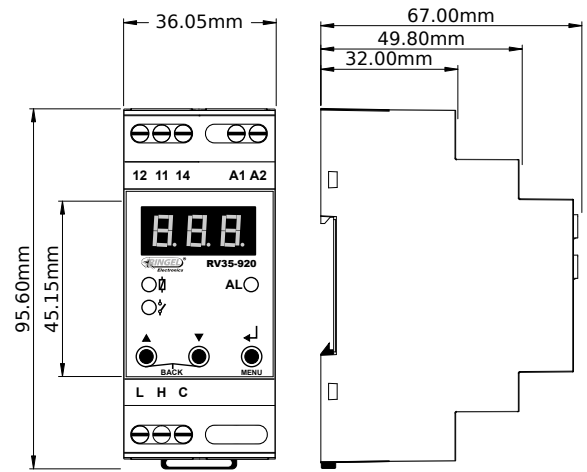

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

